



**Акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И.Пландина»**

42 1300

РОТАМЕТРЫ С МЕСТНЫМИ ПОКАЗАНИЯМИ ТИПА РМ, РМФ

**Руководство по эксплуатации
ЛГФИ.407142.002 РЭ**



Содержание

1 Описание и работа	3
1.1 Назначение	3
1.2 Основные технические характеристики	3
1.3 Состав ротаметра	9
1.4 Устройство и работа	10
1.5 Маркировка	10
1.6 Упаковка	10
2 Использование по назначению	11
2.1 Распаковка	11
2.2 Меры безопасности	11
2.3 Подготовка к работе	11
2.4 Порядок работы	12
3 Техническое обслуживание	12
4 Текущий ремонт	12
5 Хранение	12
6 Транспортирование	13
7 Поверка ротаметра	13
Приложение А Общий вид ротаметров РМ-I, РМ-II, РМ-III	14
Приложение Б Общий вид ротаметров РМ-IV, РМ-V, РМ-VI	15
Приложение В Общий вид ротаметра РМ-A-1	16
Приложение Г Общий вид ротаметра РМФ	17
Приложение Д Схема проверки вертикальности установки ротаметра в технологическую линию	18
Приложение Ж Схема подсоединения ротаметра	19
Приложение И Ссылочные нормативные документы	20

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы и устройства ротаметра с местным показанием типа РМ, РМ-А, РМФ (в дальнейшем по тексту - ротаметр РМ, РМ-А, РМФ), а также для изучения правил технического обслуживания и хранения.

К работе на установке допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации и знающие принцип работы.

При изучении РЭ просим обратить особое внимание на указания, выделенные жирным шрифтом !

1 Описание и работа

1.1 Назначение

Ротаметры с местными показаниями типа РМ, РМ-А, РМФ ГОСТ 13045 предназначены для измерения объемного расхода плавнотекущих однородных потоков жидкостей и газов.

Ротаметры соответствуют климатическому исполнению У категории размещения 3 по ГОСТ 15150, но для работы при температурах от плюс 5 до плюс 50 °С.

Пример записи обозначения ротаметра при его заказе:

Ротаметр с местными показаниями РМ-0,016 ЖУЗ-1 для измерения расхода жидкости с верхним пределом 0,016 м³/ч исполнение У, категория размещения 3, штуцерное соединение.

Ротаметр с местными показаниями фторопластовый РМФ-1,6 ЖУЗ для измерения расхода жидкости с верхним пределом 1,6 м³/ч исполнение У, категория размещения 3.

1.2 Основные технические характеристики

1.2.1 Основные параметры и размеры ротаметров приведены в таблице 1.

1.2.2 Шкала условная равномерная.

1.2.3 Рабочее избыточное давление ротаметра - 0,63 МПа (6,3 кгс/см²).

1.2.4 Величина потери давления от установки ротаметра в технологическую линию не должна превышать 0,01 МПа (0,1 кгс/см²).

1.2.5 Температура измеряемой среды:

- для РМ, РМ-А от плюс 5 до плюс 50 °С;

- для РМФ от минус 30 до плюс 100 °С.

1.2.6 Температура окружающей среды:

- для РМ, РМ-А от плюс 5 до плюс 50 °С;

- для РМФ от минус 30 до плюс 50 °С.

1.2.7 Относительная влажность окружающей среды от 30 до 80 %.

Таблица 1

Обозначение базовой модели ротаметров	Обозначение ротаметров	Верхний предел измерения, м ³ /ч		Материал поплавка	Условный проход (Ду), мм	Габаритные размеры, мм	Масса не более, кг
		по воде	по воздуху				
PM-I	PM - 0,0025 ЖУЗ	0,0025		Сплав ВТ-1-0 ОСТ 1.90013-81	3	280 x 24 x 24	0,123
	PM - 0,0040 ЖУЗ	0,0040		Сталь 12Х18Н9Т			
	PM - 0,0063 ЖУЗ	0,0063		ГОСТ 5632-72			
	PM - 0,0100 ЖУЗ	0,0100		Полистирол УПМ-0508			
	PM - 0,0400 ГУЗ		0,0400	ОСТ 6-05-406-80			
	PM - 0,0630 ГУЗ		0,0630	Сплав ВТ-1-0			
	PM - 0,1000 ГУЗ		0,1000	ОСТ 1.90013-81			
	PM - 0,1600 ГУЗ		0,1600				
PM-II	PM - 0,0160 ЖУЗ	0,0160		Сплав Д1Т ГОСТ 4784-97	6	370 _{max} x 27,7 x 27,7	0,400
	PM - 0,0250 ЖУЗ	0,0250		Сталь 12Х18Н9Т			
	PM - 0,0400 ЖУЗ	0,0400		ГОСТ 5632-72			
	PM - 0,4000 ГУЗ		0,4000	Прессматериал АГ-4В ГОСТ 20437-89			
	PM - 0,6300 ГУЗ		0,6300	Сплав Д1Т ГОСТ 4784-97			
	PM – 0,2500 ГУЗ		0,2500	Эбонит А ГОСТ 2748-77			

Продолжение таблицы 1

Обозначение базовой модели ротаметров	Обозначение ротаметров	Верхний предел измерения, м³/ч		Материал поплавка	Условный проход (Ду), мм	Габаритные размеры, мм	Масса не более, кг
		по воде	по воздуху				
PM-III	PM - 0,06300 ЖУЗ	0,0630		Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-72	10	410 x 32 x 32	0,593
	PM - 0,1000 ЖУЗ	0,1000					
	PM - 1,600 ГУЗ		1,6000				
	PM - 1,0000 ГУЗ		1,0000	Эбонит А ГОСТ 2748-77			
PM-IV	PM - 0,1600 ЖУЗ	0,1600		Сплав Д1Т ГОСТ 4784-97	15	395 ⁺⁹ x 104 x 104	1,7000
	PM - 0,2500 ЖУЗ	0,2500		Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-72			
	PM - 0,4000 ЖУЗ	0,4000		Эбонит А ГОСТ 2748-77			
	PM - 1,6000 ГУЗ		1,6000				
	PM - 2,5000 ГУЗ		2,5000				
	PM – 4,0000 ГУЗ		4,0000				
	PM-6,3000 ГУЗ		6,3000	Сплав Д1 ГОСТ 4784-97			
PM-V	PM-0,6300 ЖУЗ	0,6300		Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-72	25	590x105x105	3,600
	PM – 1,0000 ЖУЗ	1,0000					
	PM – 10,0000 ГУЗ		10,0000	Сплав Д1Т ГОСТ 4784-97			
	PM - 16,0000 ГУЗ		16,0000	Сплав ВТ-1-0 ОСТ 1.90013-81			

Продолжение таблицы 1

Обозначение базовой модели ротаметров	Обозначение ротаметров	Верхний предел измерения, м³/ч		Материал поплавка	Условный проход (Ду), мм	Габаритные размеры, мм	Масса не более, кг
		по воде	по воздуху				
РМ-VI	РМ-1,6000 ЖУЗ	1,6000		Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-72	40	696 x 160 x 160	6,800
	РМ-2,5000 ЖУЗ	2,5000					
	РМ-25,0000 ГУЗ		25,0000	Эбонит А ГОСТ 2748-77			
	РМ-40,0000 ГУЗ		40,0000	Сплав Д1Т ГОСТ 4784-97			
РМ-A -I	РМ-A-0,0025 ЖУЗ	0,0025		Сплав Д1Т ГОСТ 4784-97	3	160 x 35 x 40	0,3
	РМ-A-0,1000 ГУЗ		0,1000				
	РМ-A-0,0040 ЖУЗ	0,0040		Сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-72			
	РМ-A-0,1600 ГУЗ		0,1600				
	РМ-A-0,0063 ЖУЗ	0,0063					
	РМ-A-0,2500 ГУЗ		0,2500	Прессматериал АГ-4В ГОСТ 20437-89			
	РМ-A-0,0630 ГУЗ		0,0630				
РМФ-II	РМФ-0,016 ЖУЗ	0,016		Фторопласт-4 ТУ6-05-810-88	6	410x27,7x27,7	0,320
	РМФ-0,400 ГУЗ		0,400				
	РМФ- 0,630 ГУЗ		0,630				
РМФ-III	РМФ-0,0400 ЖУЗ	0,0400		10	460 x 32 x 32	0,593	
	РМФ-0,0630 ЖУЗ	0,0630					
	РМФ-1,0000 ГУЗ		1,0000				
	РМФ-1,6000 ГУЗ		1,6000				

Продолжение таблицы 1

Обозначение базовой модели ротаметров	Обозначение ротаметров	Верхний предел измерения, м ³ /ч		Материал поплавка	Условный проход (Ду), мм	Габаритные размеры, мм	Масса не более, кг
		по воде	по воздуху				
РМФ-IV	РМФ -0,100 ЖУЗ	0,100		Фторопласт-4 ТУ6-05-810-88	10	500 x 43 x 43	1,600
	РМФ -0,160 ЖУЗ	0,160			15	480 _{max} x 80 x 80	2,000
	РМФ -0,250 ЖУЗ	0,250					
	РМФ -0,400 ЖУЗ	0,400					
	РМФ -4,000 ГУЗ		4,000				
	РМФ -6,300 ГУЗ		6,300				
РМФ-V	РМФ -0,6300 ЖУЗ	0,6300			25	640 x 100 x 100	3,600
	РМФ -1,0000 ЖУЗ	1,0000					
	РМФ -10,0000 ГУЗ		10,0000				
	РМФ -16,0000 ГУЗ		16,0000				
РМФ-VI	РМФ -1,6 ЖУЗ	1,600			40	825 x 130 x 130	7,500
	РМФ -2,5 ЖУЗ	2,500					
	РМФ - 25 ГУЗ		25,000				
	РМФ -40 ГУЗ		40,000				

Примечания 1 Верхние фактические пределы измерения ротаметров не должны превышать значений верхних пределов, указанных в таблице 1 более чем на 10 %.

2 Нижние пределы измерения должны составлять не более 20 % от верхних фактических пределов измерения.

1.2.8 Материал уплотнения - резина кислотощелочестойкая ГОСТ 7338, пластикат поливинилхлоридный прокладочный ТУ6-02-23, кожа ГОСТ 20836, фторопластовый уплотнительный материал ФУМ-В ТУ-6-05-1570.

1.2.9 Материал внутренней арматуры ротаметров:

- для РМ - сталь 12Х18Н9Т ГОСТ 5632 или смесь резиновая НО-68-1, 3826сНТА ТУ 0051166;

- для РМФ - фторопласт-4 ТУ6-05-810;

- для РМ-А - ЛС 59-1 ГОСТ 15527.

1.2.10 Пределы допускаемой приведенной погрешности ротаметров:

- РМ, РМФ - $\pm 2,5$ % от верхнего предела измерения;

- РМ-А - ± 4 % от верхнего предела измерения.

1.2.11 Градуировка ротаметров - индивидуальная, производится заводом-изготовителем по воде или по воздуху.

1.2.12 Расход определяется по таблице, указанной в этикетках, методом линейной интерполяции.

1.2.13 При измерении расхода жидкости, имеющей отличные от воды значения вязкости и плотности, необходимо провести пересчет расхода с воды на данную измеряемую жидкость согласно расчету 4Е2.833.706 РР или согласно расчету в соответствии с методикой Госстандарта МИ 1420-86.

1.2.14 При использовании ротаметра с градуировочной характеристикой по воздуху на газах, отличных по плотности, а также при изменении давления и температуры измеряемого газа от указанных в этикетке, с целью более близкого приближения к действительной величине расхода измеряемого газа, целесообразно произвести пересчет градуировочной характеристики ротаметра по одной из следующих формул:

$$Q_2 = Q_1 \cdot \sqrt{\frac{\rho_{1н} \cdot P_1 \cdot T_2}{\rho_{2н} \cdot P_2 \cdot T_1}}, \quad (1)$$

$$Q_2 = Q_1 \cdot \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_2}}, \quad (2)$$

где Q_2 - расход измеряемого газа в рабочих условиях, м³/ч;

Q_1 - расход воздуха при градуировке, м³/ч;

$\rho_{1н}$ - плотность воздуха в нормальных условиях, кг/м³;

$\rho_{2н}$ - плотность измеряемого газа в нормальных условиях, кг/м³;

P_1 -абсолютное давление измеряемого воздуха при градуировке, МПа (кгс/см²);

P_2 - абсолютное давление измеряемого газа в рабочих условиях МПа (кгс/см²);

T_1 - температура измеряемого воздуха при градуировке по шкале Кельвина, °К;

T_2 - температура измеряемого газа в рабочих условиях по шкале Кельвина, °К;

ρ_1 - плотность измеряемого воздуха при градуировке, кг/м³;

ρ_2 - плотность измеряемого газа в рабочих условиях, кг/м³.

1.2.15 Пересчет градуировочных характеристик с воздуха на измеряемые газы проводится на месте эксплуатации. Полученные данные заносятся в этикетку в таблицу расхода для измеряемого газа.

1.2.16 Срок службы должен быть не менее 12 лет.

1.3 Состав ротаметра

Комплект поставки ротаметров соответствует таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
1 Ротаметр	4Е2.833.714 4Е2.833.278 4Е2.833.287 4Е2.833.080 4Е2.833.889 4Е2.833.942 4Е2.833.943	1	По спецификации заказа
2 Кронштейн	4Е8.667.219 4Е8.667.219-01	2	Для ротаметров РМФ-II Для ротаметров РМФ-0,1 ЖУЗ
3 Ключ	7811-0316 1 Ц9 или 7811-0416 2 Ц9 ГОСТ 16984 7811-0320 1 Ц9 или 7811-0421 2 Ц9 ГОСТ16984	1	Для ротаметров РМФ-IV (кроме РМФ-0,1ЖУЗ) Для ротаметров РМФ-VI
4 Поплавков	4Е5.150.164 4Е5.150.164-01 4Е7.016.152 4Е7.016.152-01 4Е7.016.196 4Е7.016.196-02 4Е7.016.196-03 4Е7.016.152	1	По спецификации заказа для ротаметров РМФ-VI (входит в состав ротаметра) По спецификации заказа для ротаметров РМ-VI (входит в состав ротаметра)
5 Фланец	4Е8.231.276 4Е8.231.184	2	Для РМФ-IV (входит в состав ротаметра) Для РМФ-VI (входит в состав ротаметра)
6 Полукольцо	4Е8.241.153 4Е8.241.128	4	Для РМФ-IV (входит в состав ротаметра) Для РМФ-VI (входит в состав ротаметра)
7 Эксплуатационная документация: 7.1 Ротаметры с местными показаниями типа РМ, РМ-А, РМФ. Руководство по эксплуатации.	ЛГФИ.407142.002 РЭ	1	При поставке ротаметров в один адрес допускается прилагать 1 экз. на 5 приборов
7.2 Ротаметры с местными показаниями типа РМ, РМ-А, РМФ. Этикетка.	ЛГФИ.407142.002 ЭТ ЛГФИ.407142.002-01 ЭТ	1	По спецификации заказа
7.3 Пересчет градуировочных характеристик ротаметров с воды на измеряемую жидкость	4Е2.833.706 РР	1	По спецификации заказа
7.4 Таблица коэффициентов сопротивления поплавка Сх для ротаметра	4Е0.052.000 ТБ	1	По спецификации заказа

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Основными элементами ротаметра (приложения А, Б, В, Г) являются ротаметрическая трубка 1 и поплавков 2. Уплотнение по наружному диаметру трубки в верхнем и нижнем конце достигается за счет резиновых прокладок 3.

Для ограничения хода поплавка в верхнем и нижнем концах трубки предусмотрены упоры 4 (приложение А, В) или диафрагмы 5 (приложение Б).

Для защиты обслуживающего персонала от попадания агрессивной среды в случае разрушения ротаметрической трубки для ротаметров РМФ-IV, РМФ-VI предусмотрен защитный кожух из органического стекла. Детали ротаметров, соприкасающиеся с измеряемой средой, футерованы (покрыты) фторопластом-4.

1.4.2 Принцип действия ротаметра основан на восприятии поплавком, перемещающимся в ротаметрической трубке, динамического напора, проходящего снизу вверх жидкости или газа.

При подъеме поплавка проходной зазор между миделем (наибольшим диаметром) поплавка и внутренним диаметром трубки увеличивается, перепад давления на поплавке уменьшается.

Когда перепад давления становится равным весу поплавка, приходящемуся на единицу площади его поперечного сечения, наступает равновесие. При этом каждому положению поплавка соответствует определенное значение расхода.

1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировка на ротаметрах производится в соответствии с ГОСТ13045.

1.5.2 Ротаметры опломбированы этикеткой контрольной в месте соединения корпуса и заглушки, накидной гайки и обоймы.

1.5.3 Маркировка ящиков в соответствии с ГОСТ 14192. На ящиках должны быть нанесены следующие знаки: "Хрупкое. Осторожно", "Верх".

1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковка ротаметров должна производиться в соответствии с чертежами 4Е4.170.121, 4Е4.170.009, 4Е4.170.122, 4Е4.170.108 - для РМ, 4Е4.170.127, 4Е4.170.128, 4Е4.170.129, 4Е4.170.130 - для РМФ в ящики по ГОСТ 2991 или контейнеры по ГОСТ 18477.

2.1 Распаковка

При получении ротаметра необходимо проверить сохранность тары. В зимнее время года ящики распаковываются в отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха плюс $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$. Во избежание выпадения конденсата ящики следует открывать через 2-3 часа после внесения их в помещение.

2.2 Меры безопасности

2.2.1 При работе с ротаметрами необходимо руководствоваться требованиями безопасности по ГОСТ 12.1.004 .

2.2.2 Ротаметр не следует устанавливать в трубопроводах, подверженных сильным вибрациям.

2.2.3 При монтаже ротаметра во избежание разрушения трубки поплавком не рекомендуется резко изменять горизонтальное положение на вертикальное.

2.2.4 Включение ротаметра в работу должно производиться плавным открытием вентиля, исключаящим резкий удар поплавка о стенки трубки.

2.3 Подготовка к работе

2.3.1 Техническое обслуживание и эксплуатация ротаметров должны производиться персоналом, хорошо подготовленным, изучившим тщательно инструкцию по монтажу и эксплуатации, прошедшим инструктаж по технике безопасности, руководствоваться правилами техники безопасности и должностными инструкциями, действующими в производствах, в условиях которых они эксплуатируются.

2.3.2 При выборе места установки ротаметра необходимо соблюдать следующие условия:

- ротаметр должен устанавливаться вертикально по отвесу согласно приложению Д;

- место установки ротаметра должно быть выбрано так, чтобы наблюдения за шкалой не были затруднены;

- рекомендуемое избыточное давление перед ротаметром должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см²).

2.3.3 Перед монтажом изделий следует снять прокладки, предохраняющие внутренние полости ротаметра от попадания пыли и грязи при транспортировании и хранении.

Перед установкой ротаметра РМ-VI, РМФ-VI в трубопровод необходимо снять верхнюю диафрагму 5, вложить поплавок в ротаметр и закрепить диафрагму, на ротаметры РМФ-IV, РМФ-VI установить фланцы и полукольца.

Перед установкой ротаметра РМ-0,4 ЖУЗ освободить поплавок от крепления его шпагатом.

2.3.4 Длина прямого участка трубопровода перед ротаметром должна быть не менее 10 Ду, а после ротаметра - не менее 5 Ду.

2.3.5 Для обеспечения непрерывности технологического процесса должна быть проложена обводная линия (приложение Ж), позволяющая временно отключить ротаметр для разборки и чистки.

2.3.6 Присоединение ротаметра в технологическую линию:

- для моделей РМ-II, РМФ-II, РМФ-III, РМФ-0,1 ЖУЗ - ниппельное под

шланг внутренним диаметром 8 мм или штуцерное резьбовое М10 х 1-6е;

- для моделей РМ-IV, РМ-VI, РМФ-IV, РМФ-VI - фланцевое;

- для модели РМ-А - резьбовое К 1/8" ГОСТ 6111.

2.3.7 В зависимости от влияния рабочего давления в трубопроводе, в котором производится измерение расхода жидкости, необходимо линию с установленным ротаметром подвергнуть испытанию на герметичность давлением, равным полуторному значению рабочего давления.

2.4 Порядок работы

2.4.1 После проверки технологической линии на герметичность следует включить ротаметр в работу, для чего вначале открыть постепенно вентиль на входе в ротаметр, затем на выходе из ротаметра и после этого перекрыть вентиль байпасного (обводного) трубопровода.

Проверку на герметичность линии при установленном ротаметре РМ-А проводить при полностью открытом игольчатом вентиле.

2.4.2 Изменяя регулировочным вентилем расход, добиться установки поплавка на требуемое деление шкалы.

2.4.3 Расход, измеряемый ротаметром, определяется по графику, приложенному к этикетке на данный ротаметр.

3 Техническое обслуживание

В процессе эксплуатации ротаметра при визуальном обнаружении загрязнений внутренней полости трубки или поплавка (появление налета, видимого невооруженным глазом) ротаметр должен быть снят и промыт водой или спиртом ОСТ 38.02386-85 до удаления налета. Промывку производить путем заполнения полости трубки жидкостью с последующим взбалтыванием. Поплавок при этом должен быть арретирован в крайнем положении трубки с помощью ватного тампона.

4 Текущий ремонт

4.1 В процессе эксплуатации ротаметра могут встречаться неполадки, повреждения от неправильной установки и ухода за ротаметром или из-за износа деталей.

Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование неисправности	Возможная причина	Способы устранения
Неправильные показания	1 Загрязнение внутренних метрологических частей	Чистка, промывка
	2 Негерметичность уплотнения штока регулировочного вентиля ротаметра РМ-А-I.	Подтягивание накидной гайки
	3 Ослабление крепежа	Подтягивание крепежных гаек

5 Хранение

5.1 Условия хранения ротаметров - по группе Л ГОСТ 15150.

5.2 Ротаметры должны храниться в сухом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С и относительной влажности от 30 до 80 %.

5.3 Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.

5.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ УКЛАДЫВАТЬ РОТАМЕТРЫ ОДИН НА ДРУГОЙ !

6 Транспортирование

6.1 Транспортирование ротаметра РМ, законсервированного и упакованного в транспортную тару завода-изготовителя, может производиться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

6.2 Во время погрузо-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

6.3 Способ укладки на транспортирующее средство должен исключать их перемещение. Условия транспортирования ротаметров - по группе Ж2 ГОСТ 15150.

7 Поверка ротаметра

7.1 Периодическая поверка ротаметра производится один раз в пять лет.

Операции, средства и методика проведения, обработка результатов поверки в соответствии с ГОСТ 8.122-99 "Ротаметры. Методика поверки".

Примечания

1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

а) температура, относительная влажность и атмосферное давление окружающего воздуха, температура поверочной среды - по ГОСТ 13045-81;

б) изменение температуры поверочной среды и температуры окружающего воздуха при проведении поверки не должна превышать 1,0 °С.

2. Ротаметры, поступающие на поверку, должны иметь паспорт установленного образца или соответствующий документ с градуировочной характеристикой предыдущей аттестации или поверки. В случае утери или отсутствия градуировочной характеристики ротаметр должен быть отградуирован, как указано в приложении Б (ГОСТ 8.122-99).


3. Норма вибрации ротаметра должна соответствовать требованиям технических документов на ротаметр.

4. Проверку герметичности ротаметра РМ-А проводить при полностью открытом игольчатом вентиле.

Приложение А

(обязательное)

Общий вид ротаметров РМ-I, РМ-II, РМ-III

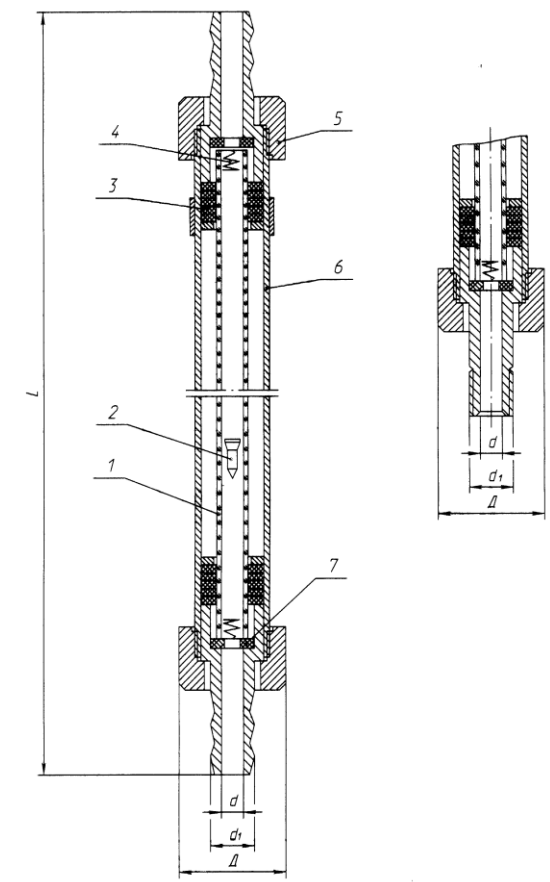


Размеры, мм

Обозначение базовых моделей ротаметров	L	D	d	d ₁
PM-I	280	24	3	6
PM-II	370 _{max}	27,7	6	$\frac{11,5}{M10 \times 1-6e}$
PM-III	410	32	10	M14×1-6h

1-трубка ротаметрическая; 2-поплавок; 3-прокладка;
4-упор; 5-гайка накидная; 6-обойма; 7-прокладка.

Приложение Б
(обязательное)
Общий вид ротаметров PM-IV, PM-V, PM-VI

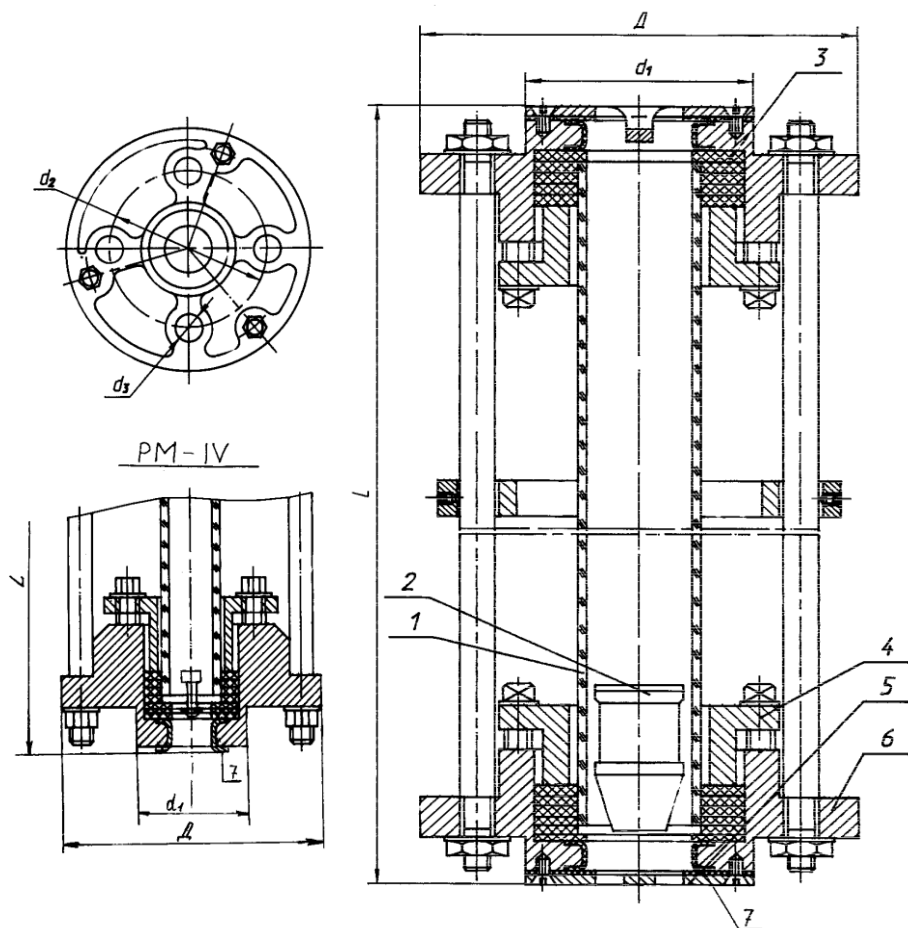

Размеры, мм


Обозначение базовых моделей ротаметров	L	Д	d ₁	d ₂	d ₃
PM-IV	395 ⁺⁹	104	45	65	14
PM-V	590	105	55	75	18
PM-VI	696	160	88	125	18

1-трубка ротаметрическая; 2-поплавок; 3-прокладка; 4-фланец;
5-диафрагма; 6-корпус; 7-втулка

Примечание: Для PM-IV допускается выступание втулки поз.7 за пределы габаритных размеров, что является дополнительным уплотнением


Приложение В

(обязательное)
Общий вид ротаметра РМ-А-1

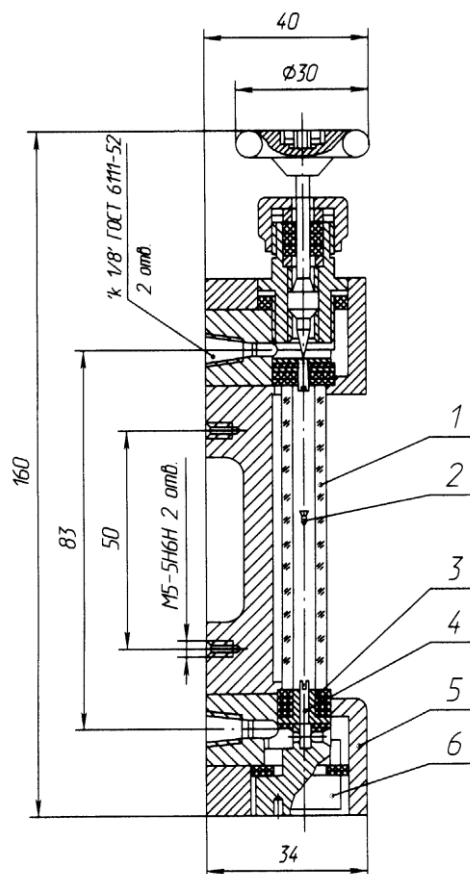

1- трубка ротаметрическая; 2- поплавок; 3- прокладка;
 4- упор; 5 – корпус; 6 – заглушка.

(обязательное)
Общий вид ротаметра РМФ

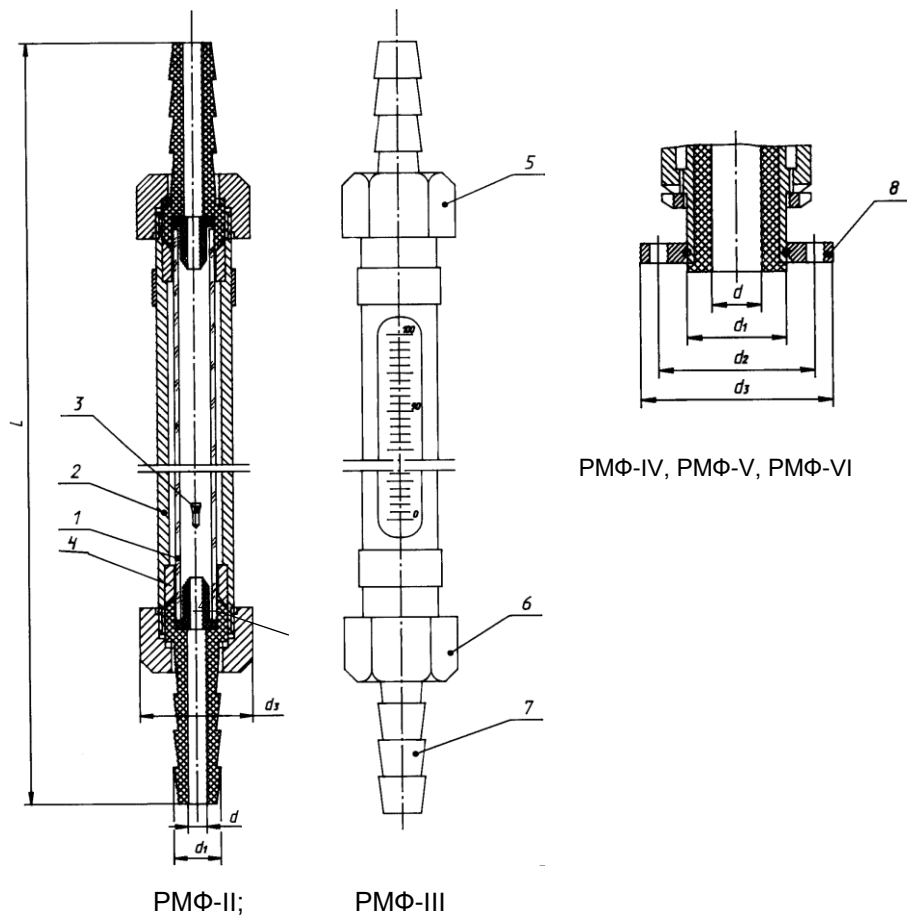


Размеры, мм

Обозначение базовой модели	d	d ₁	d ₂	d ₃	L
РМФ-II	6	11,5	-	27,7	410
РМФ-III	10	16	-	32	410
РМФ-IV	15	28	55	80	480 _{max}
РМФ-V	40	57	100	130	825
РМФ-VI	40	57	100	130	825


1 - трубка ротаметрическая, 2 – обойма, 3 – поплавок,
4 – кольцо, 5 - гайка, 6 - гайка, 7 - ниппель, 8 - фланец.

Приложение Д
(обязательное)
**Схема проверки вертикальности установки ротаметра
в технологическую линию.**

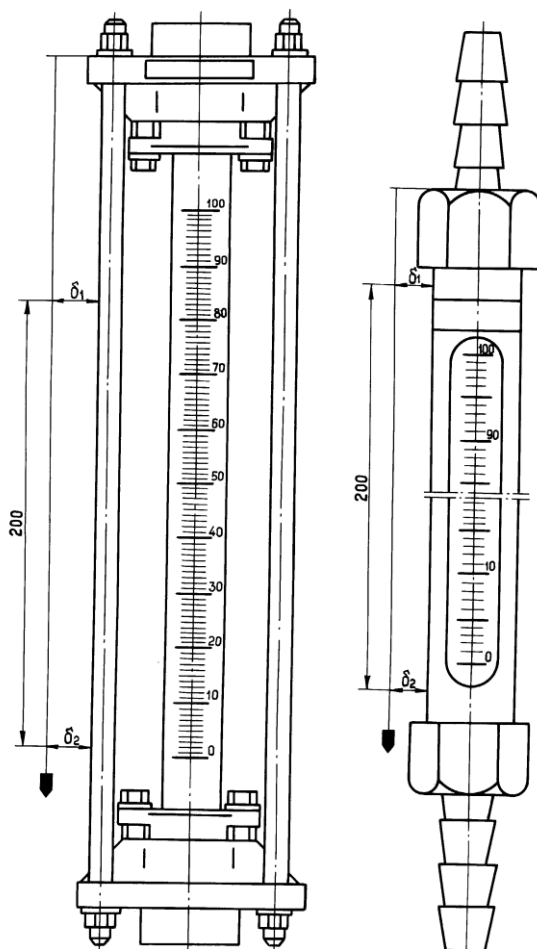

Проверку вертикальности установки ротаметра в технологическую линию производить при помощи отвеса, как показано на приложении Д. Разность расстояний между корпусом ротаметра (стойкой) и нитью отвеса ($\delta_1 - \delta_2$), измеренная в любой точке по диаметру ротаметра, должна быть не более 5 мм.

Приложение Ж
(обязательное)
Схема подсоединения ротаметра

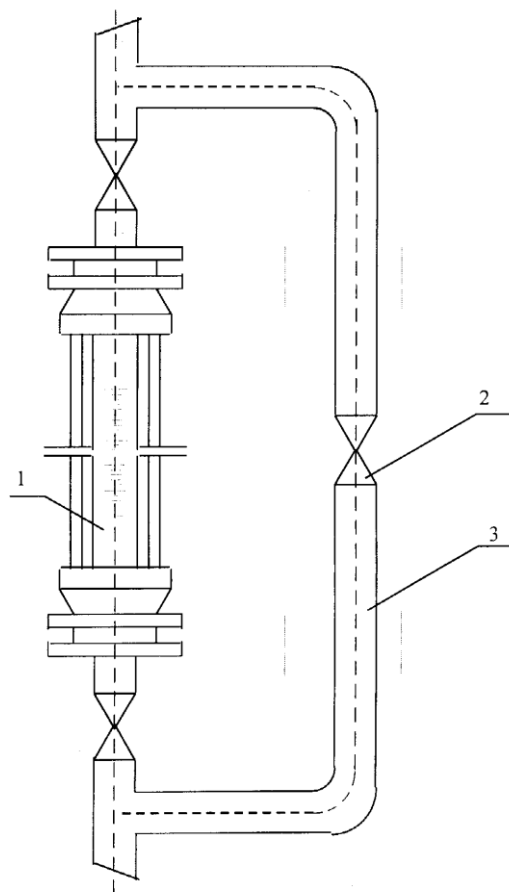

1 - ротаметр;

2 - вентиль;

3 - обводная линия, позволяющая временно отключить ротаметр.

Приложение И (справочное)

Таблица И.1 - Ссылочные нормативные документы

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения настоящего РЭ, в котором дана ссылка
ГОСТ 2991-85	1.6.1
ГОСТ 4784-74	таблица 1
ГОСТ 5632-72	таблица 1
ГОСТ 7338-90	1.2.8
ГОСТ 8.122-85	7.1
ГОСТ 9.014-78	1.6.2
ГОСТ 10877-76	1.6.2
ГОСТ 13045-81	1.1, 1.5.1
ГОСТ 14192-96	1.5.2
ГОСТ 15150-69	1.1, 5.1, 6.3
ГОСТ18477-79	1.6.1
ГОСТ20437-89	таблица 1
ГОСТ 28498-90	приложение В
ГОСТ 12.1.004-91	2.2.1
ТУ6-05-810-88	таблица 1
ТУ6-05-1570-86	1.2.8
ТУ6-02-23-88	1.2.8
ОСТ 1.90013-81	таблица 1
ОСТ 6-05-406-80	таблица 1
ОСТ 38.02386-85	раздел 3

